

DIOS COM-Server 2.0 (neue Modellreihe)

IP Adresse & Weboberfläche des COM-Servers

Finden Sie mittels IP-Scanner Tools (beispielsweise "Advanced IP Scanner") die IP-Adresse des COM-Servers heraus.

Tragen Sie die IP-Adresse des COM-Servers in der Adresszeile ihres Browsers ein, um in die Weboberfläche des COM-Servers zu gelangen.

Sollte diese nicht erreichbar sein, prüfen Sie bitte die Stromzufuhr des COM-Servers (Stromstecker des COM-Servers ziehen und ca. 10 Sekunden warten. Danach den Stromstecker wieder einstecken).

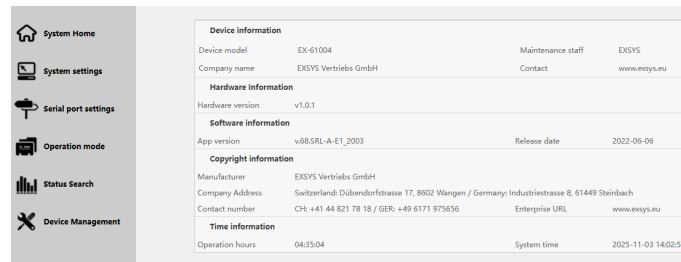


Abbildung 1: Startseite Weboberfläche COM-Server

Änderungen Operation Mode

Gehen Sie in der Weboberfläche des COM-Servers auf die Kategorie "Operation mode" (linke Seite).

Hier müssen Sie den Wert bei dem Punkt "Operating mode" auf "TCP Server Mode" umstellen. Ändern Sie dies für alle Ports des COM-Servers.

Ändern Sie zusätzlich den Wert bei "Listening port" auf 100 bei Port 1, 101 bei Port 2, 102 bei Port 3, usw.

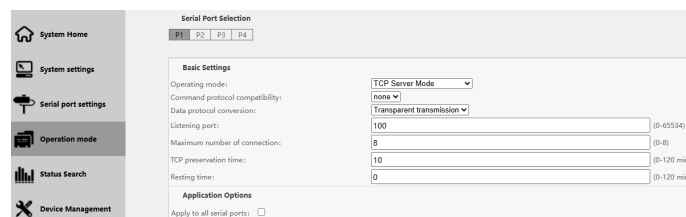


Abbildung 2: Änderung Operating Mode

Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf den "Submit"-Button, sowie mit einem Klick auf den darauffolgenden "OK"-Button.

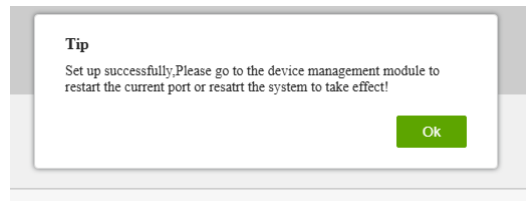


Abbildung 3: Änderungen bestätigen

Neustart des COM-Servers

Gehen Sie nun auf die Kategorie "Device Management" (linke Seite) und klicken Sie hier auf den Unterpunkt "System Restart".

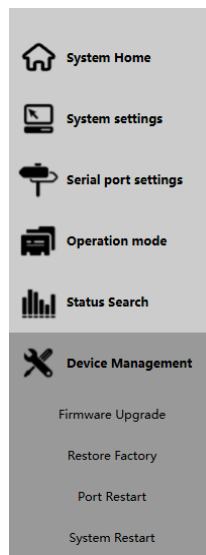


Abbildung 4: Device Management

Klicken Sie nun auf den Button "Restart" und auf "OK", um den COM-Server mit den neuen Einstellungen neu zu starten.

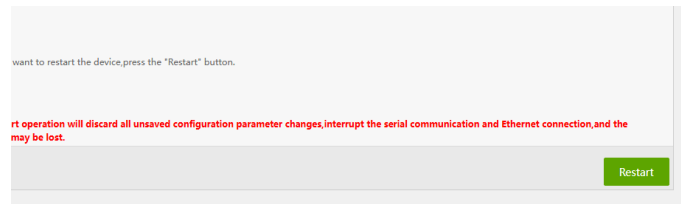


Abbildung 5: geänderte Einstellungen bestätigen

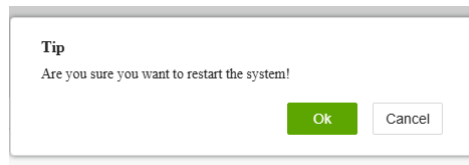


Abbildung 6: geänderte Einstellungen bestätigen