

Die VDDS Schnittstelle

Die VDDS Schnittstellen Aktivierung in DIOS MP



Um die VDDS Schnittstelle freizuschalten, muss DIOS MP „Als Administrator ausgeführt“ werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Startverknüpfung und starten Sie das Programm als Administrator.

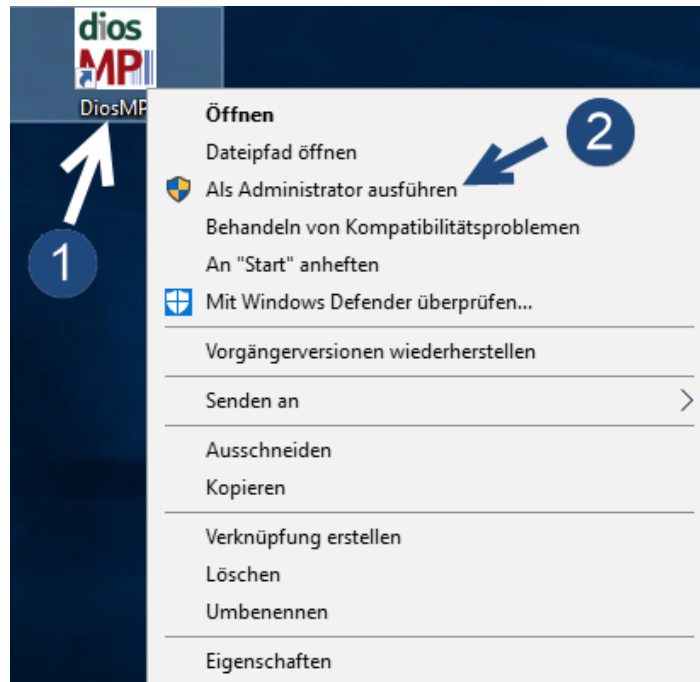


Abbildung 1: Start von DIOS MP mit erweiterten Rechten

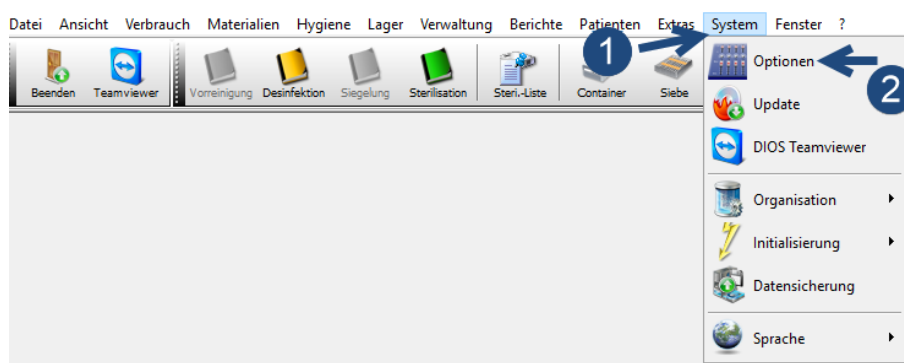


Abbildung 2: DIOS MP Optionen

VDDS Schnittstelle DIOSMP und DAMPSOFT

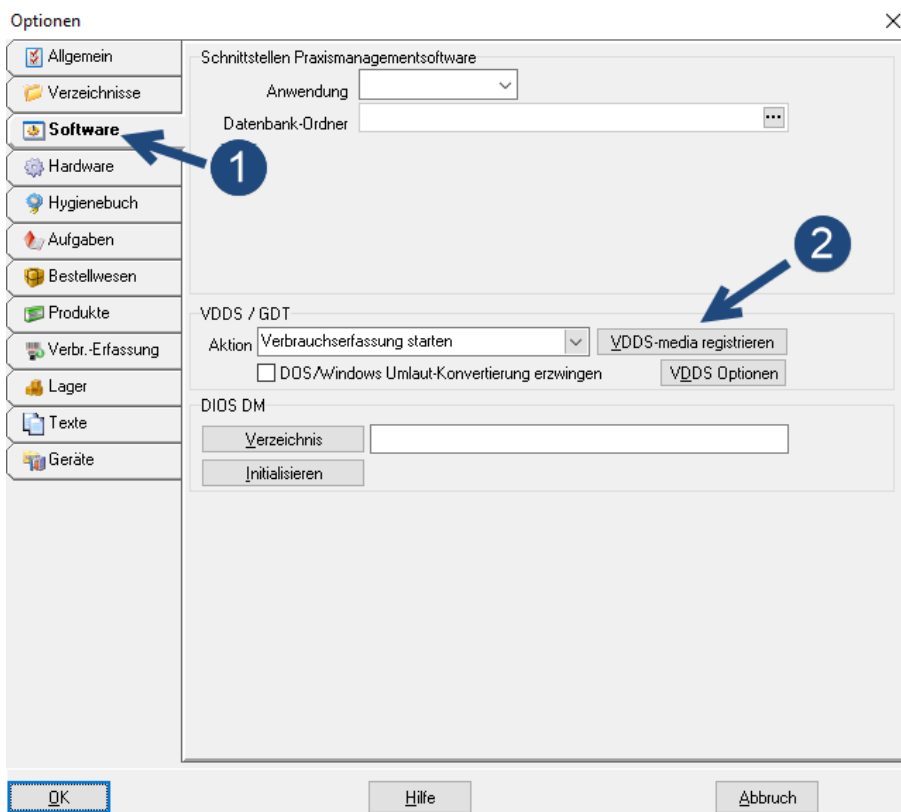


Abbildung 3: VDDS registrieren

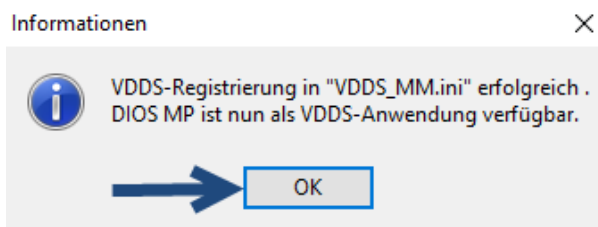


Abbildung 4: Bestätigen der Registrierung

Die VDDS Schnittstellen Aktivierung in DS-WIN

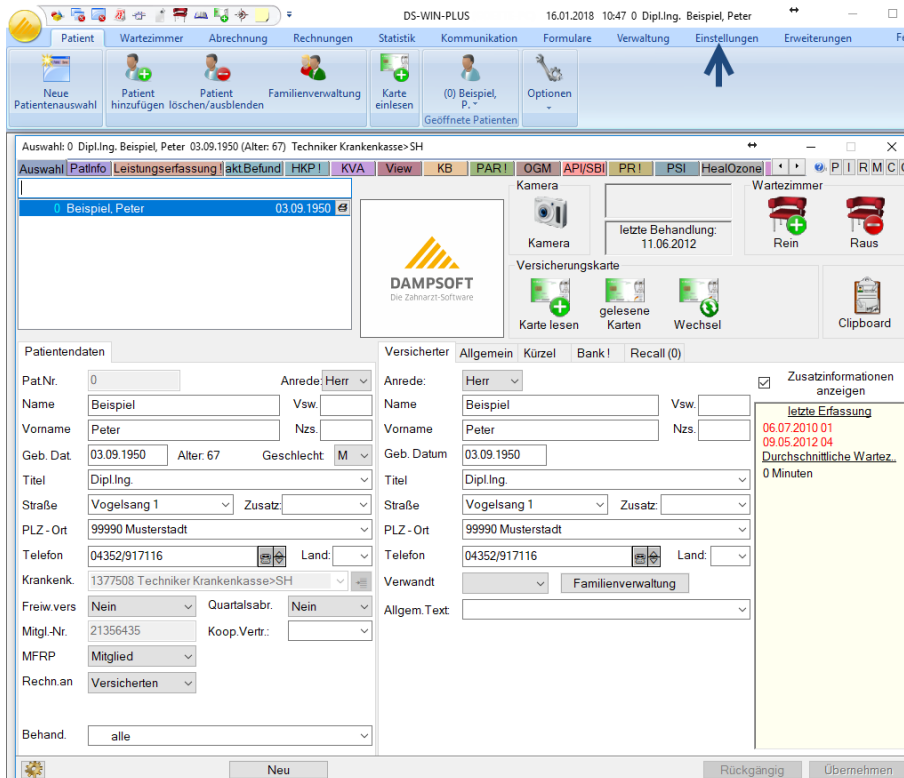


Abbildung 5: Hauptmenü

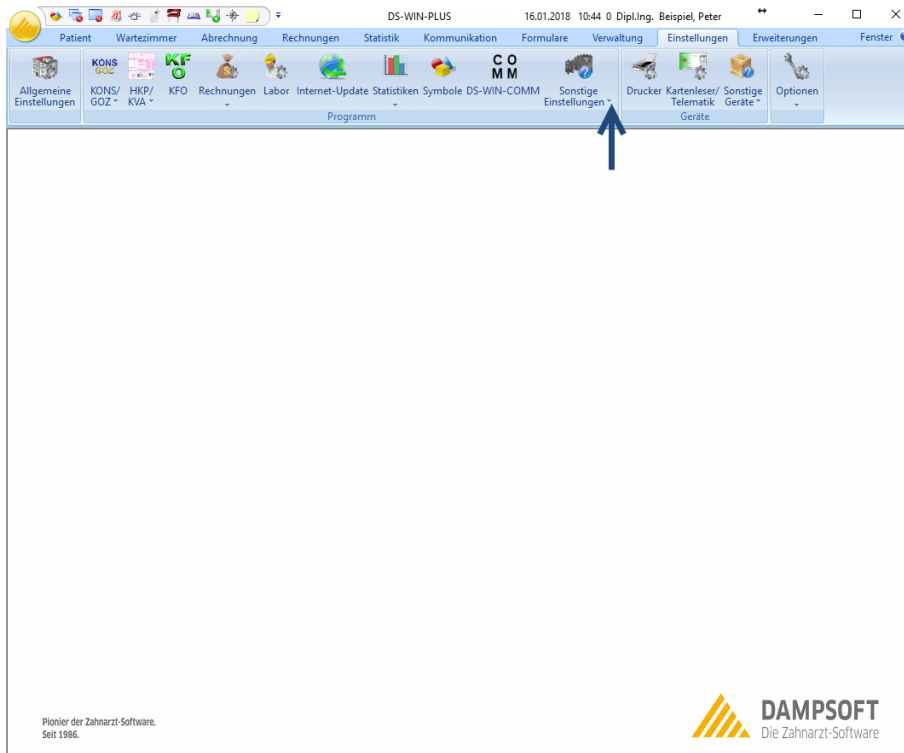


Abbildung 6: Aufruf Sonstige Einstellungen

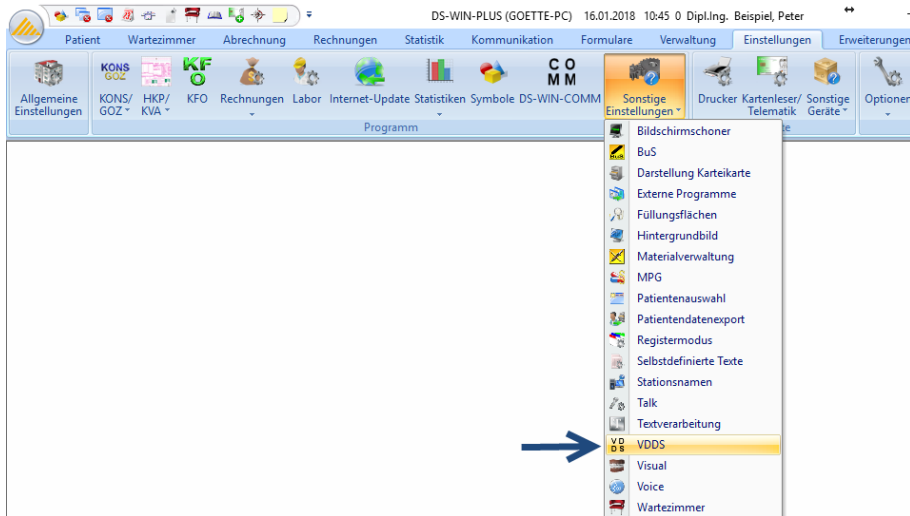


Abbildung 7: VDDS Schnittstelle

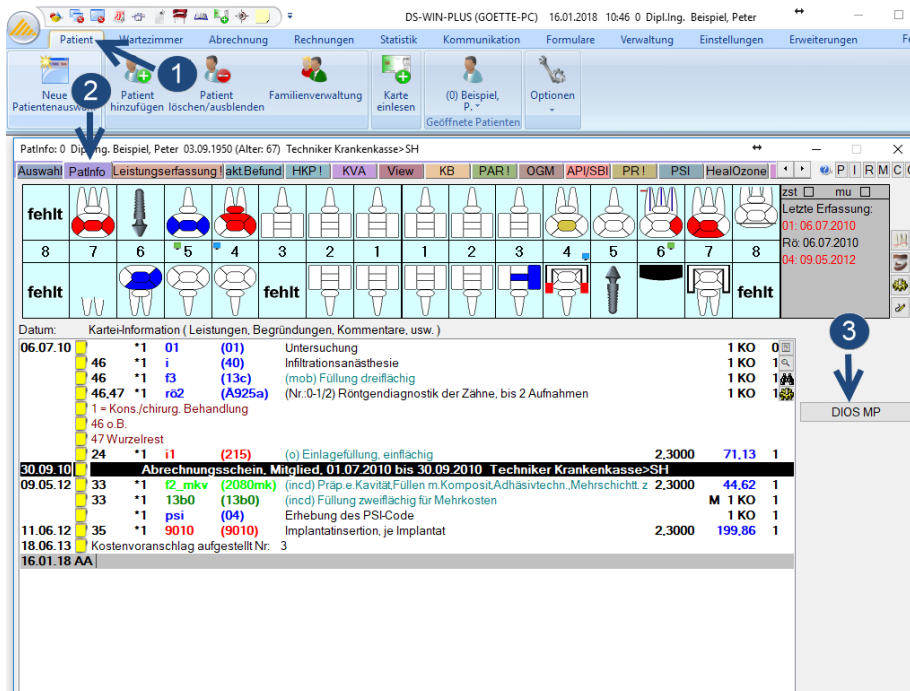


Abbildung 8: Anruf der Schnittstelle in der PatInfo